



## Détails relevés sur les silencieux arrières :

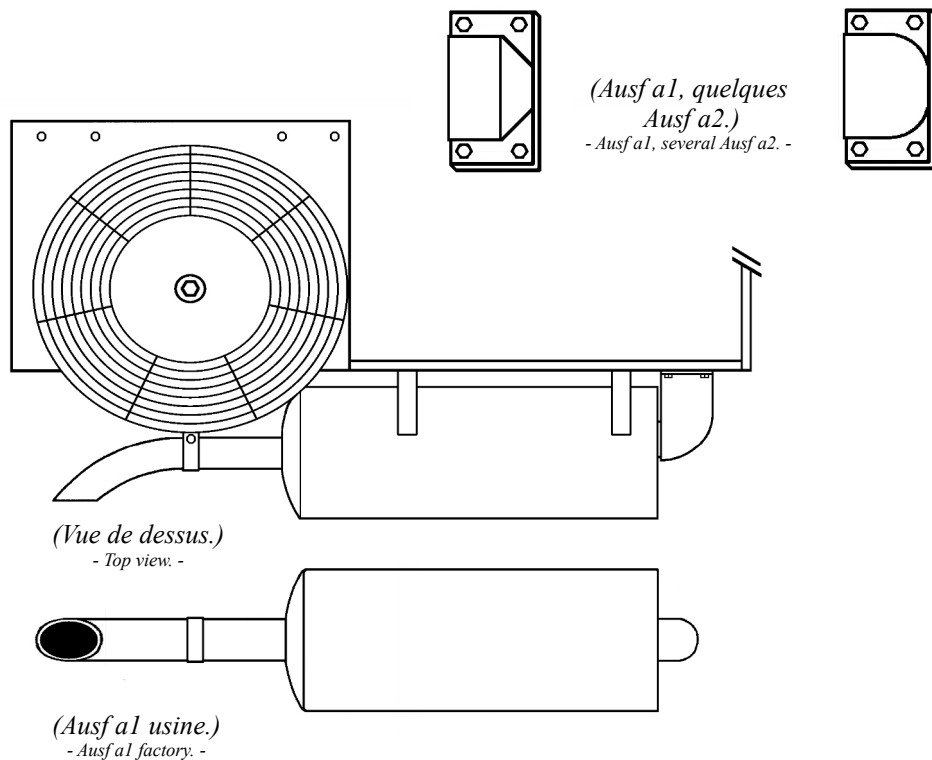


Nota : Les pots d'échappements reposent sur le blindage arrière sur deux supports en arc de cercle. Les croquis d'usine le représente toujours avec une attache au niveau du ventilateur et un collier.  
Certains engins ne possèdent pas ce dernier cerclage.

- The escape pots rest on the rear armour on two curved supports. The factory sketches still represents it with a fastener and a collar.  
Some machines do not have this last strapping. -


(Ausf a1, a2 & a3.)  
- Ausf a1, a2 & a3. -

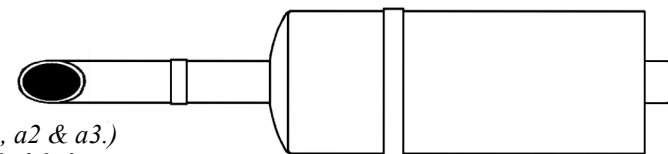


(Ausf a1, a2 & a3.  
Apparu avec la mise en place des fumigènes.)  
- Ausf a1, a2 & a3.  
Appeared with the installation of smoke dispensers. -

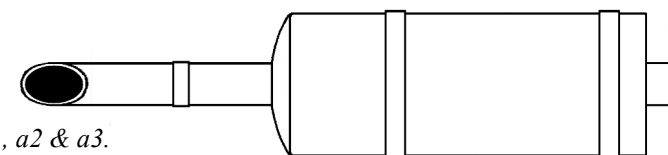

(Nebelkerzenabwurfvorrichtung.)  
- Nebelkerzenabwurfvorrichtung. -

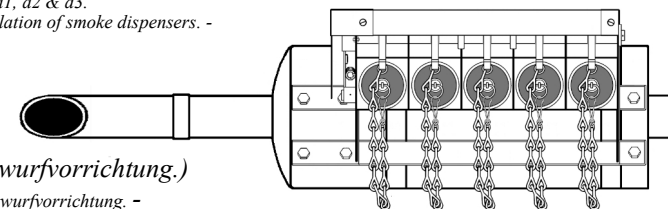

(Rénovation une seule photo connue.)  
- Renovation one known picture. -

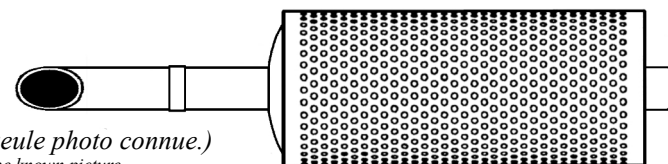

PAQUIS Jacky